



1×4 INTERIOR WALL BAR 取り付けマニュアル

まずはこちらをご確認ください！


入っているもの

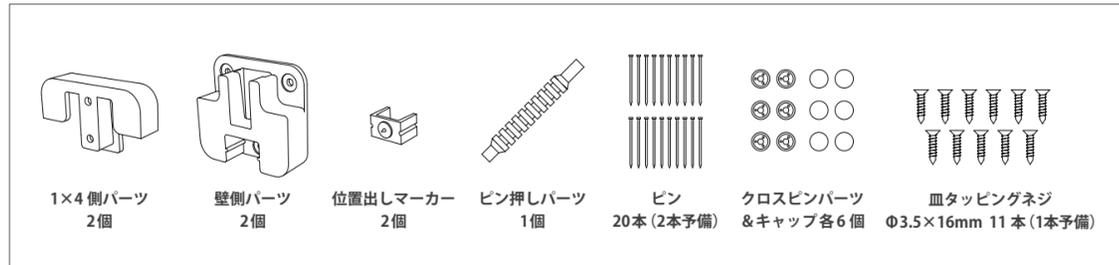

サイズ表

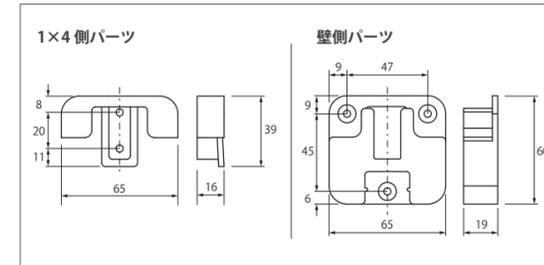


まずは、どのように取り付けるかを考えましょう。

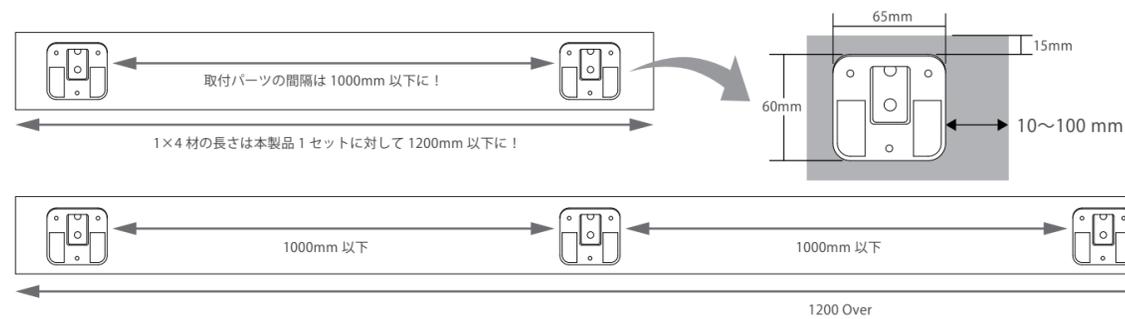

本製品1セットで取り付けができる1×4材の長さは1200mm以下です。取付パーツ同士の間隔は1000mm以下で、また1×4材の端から10~100mm程度に設定してください。1200mmを超える1×4材をご使用になりたい場合は、本製品を複数セットお使いください。
※1×4材は反ったり曲がったりしているものも多いため、反りや曲がりの無いものをご使用ください。

静止安全荷重について。

- 静止安全荷重は本製品1セットあたり**10kg**です。必ず**10kg**以上の荷重が掛からないようにご注意ください。また偏って荷重がかからないようにご注意ください。
- 静止安全荷重の表記は、1×4材に真下方向へ荷重をかけた場合の数値です。水平方向への荷重がかかる使い方、また150mm以上壁から離れた箇所を下方向へ荷重がかかる使い方は絶対にしないでください。

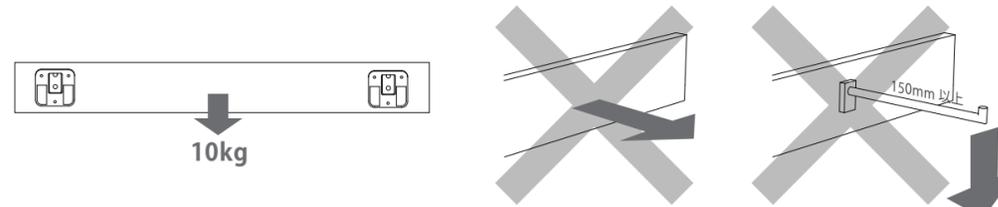

1×4 INTERIOR WALL BAR


取り付けマニュアル

さあ 取り付けに行きましょう！

01

まず、パーツを取り付ける位置を考えましょう！

まずは、1×4材に製品を取り付ける位置を決めます。この時、IWB専用バー(別売り)や、IWB専用マグネットバー(別売り)をご購入済みの方は、一緒に位置を決めましょう。

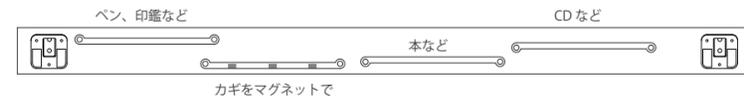


※完成時には左右が反対になりますのでご注意ください！

02

パーツを1×4材にネジ止めします。


1×4側パーツ、IWB専用バー、IWB専用マグネットバーを、1×4材(完成時に裏となる面)にネジ止めしていきます。1×4側パーツは、材の上面から15mmの位置に取り付けます。

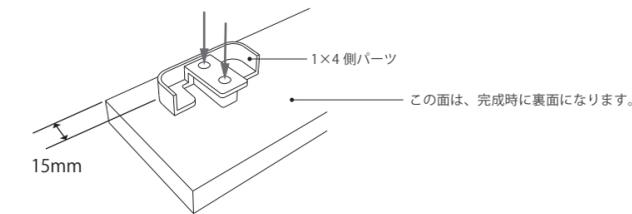

03

位置出しマーカーと壁側パーツをセットしましょう！


位置出しマーカーを壁側パーツにセットして、2つをそのまま1×4側パーツにセットします。1×4側パーツにセットする時は、グッと奥まで押し込んでください。位置出しマーカーは先端が尖っていますのでケガにご注意ください。

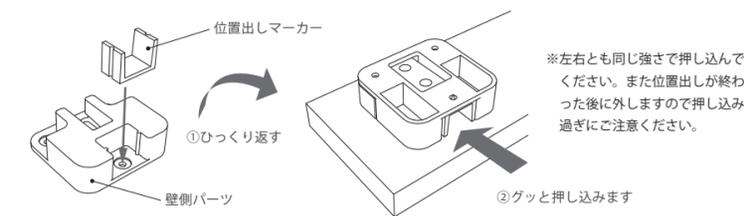

04

壁に取り付ける位置を決めましょう！

壁側パーツと位置出しマーカーをセットした1×4材を持ち、水平をしっかりと見ながら壁にグッと押し付けます。スマホの水平器アプリもオススメです！位置出しマーカーによって壁に小さな目印ができるはずです。

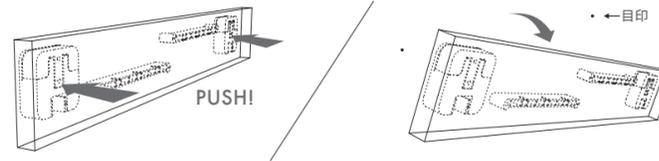


05

壁側パーツを取り付けましょう！

1×4材から壁側パーツと位置出しマーカーを外しましょう。壁につけた目印に合わせて壁側パーツを持ち、石こうボード壁にはクロスピン、木壁にはネジで取り付けます。(その場合しっかりとネジが効く場所をお選びください)3ヶ所×左右=計6ヶ所をしっかりと固定しましょう。

※クロスピンでの取り付けは、付属のピン押しパーツを使うと簡単です。まず深い穴で少しだけ刺し、浅い穴で最後まで差し込むとキレイに刺せます。ピンを刺し終わったらキャップを被せます。

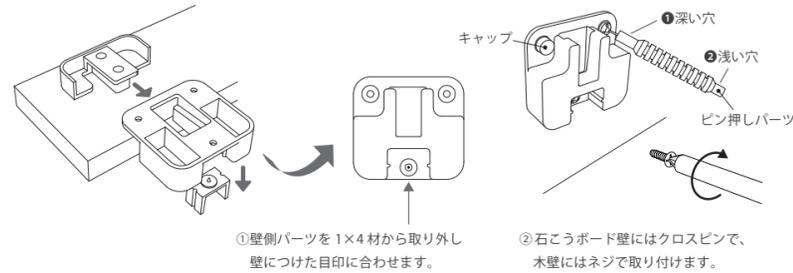

06

1×4側パーツを壁側パーツに引っかけて完成です！

最後に、左右の1×4側パーツを壁側パーツに上から引っ掛けてグッと押し下げると完成です！収納を増やしたり、さらにアレンジがしたい場合はオプションパーツの「IWB専用バー」「IWB専用マグネットバー」「1×4専用フック」「1×4専用リングフック」などが便利です。また1×4材には色々なモノが自由にネジ止め出来ますので、自分なりのホームデコレーションをお楽しみください！

